MITSUBISHI

0902874HH7501

三菱エアバス用ファン
〔居間・事務所・店舗用〕
形名
V-08PF6・V-12PF6
取扱説明書

お客さま用



この製品の運転にはスイッチが必要です。スイッチの位置を確認してください。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
■添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内専用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切をしない 爆発や引火の原因になります。
水ぬれ禁止	●製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電の原因になります。
分解禁止	●改造や分解はしない 火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。
指示に従う	●交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります。 ●異常・故障時には、直ちに使用を中止する **そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。** 〈異常・故障例〉 ●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●回転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です。） ●こげ臭いにおいがする。 ●本体取付部に腐食・破損等がある。 等 ※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼する。 ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電やけがの原因になります。

禁止	●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因になります。 ●高温（40℃以上）になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所で使用しない 火災の原因になります。
接触禁止	●運転中は羽根の中に指や物を入れない けがの原因になります。
指示に従う	●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因になります。 ●部品の取付けは確実に行う 落下によるけがの原因になります。 ●長期間使用しない場合は、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

ご使用にあたってのお願い

●換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。

●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください（中性洗剤をご使用ください）。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因）

■部屋から部屋への排気・送風ができます。

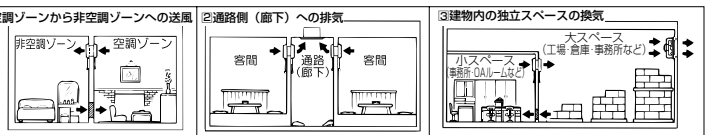

空調ゾーンから非空調ゾーンへ、暖かさ・涼しさを送風することができます。

飲食店などで、屋外への排気が不可能な仕切られたスペースがある場合、通路（廊下）側へ排気し、通路側にあるメインの送風機で屋外に排気することができます。

広いスペース内（工場・倉庫・事務所など）独立した小スペース（事務所・OAルームなど）があり、屋外へ排気できない場合、広いスペース側に排気しメインの送風機により屋外へ排気することができます。

使用方法

運転は壁のスイッチで運転開始と停止を行います。

お手入れ

グリル、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。
約４か月に１度を目安に清掃してください。

●長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検（「愛情点検」を参照ください）をお願いします。

1.清掃部品のはずしかた

グリルの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

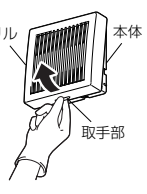

2.清掃のしかた

1. グリルは中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
2. 羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふく。

3.お手入れ後の取付け

1. 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
2. 取付け後、次の確認をする。
（1）グリルが確実に取付けられていますか。
（2）異常な音が出ていませんか。
（必ず運転をして確認してください）

お願い
- **洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。**
- **お手入れの際、羽根に衝撃を与えたり、モーターの軸に無理な力をかけないでください。**
（異常音発生の原因になります）

故障かな？と思ったら

●**次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店または、工事店にお申しつけください。**

こんなとき	原　因	点検・処置
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか	「入」にします
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか	取付け直します
	羽根・グリルにほこり・異物が付着していませんか	清掃します

●モーターの軸受は回転がなじんで時間が経つにつれ、音が変化することがありますが異常ではありません。

アフターサービス

三菱パイプ用ファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」（別紙）にご相談ください。長年ご使用いただくためには、換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

●**補修用性能部品の保有期間**
当社は、このパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打切り後６年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

電圧100V

形　名	周波数（Hz）	消費電力（W）	風 量（m³/h）	騒　音（dB）	質　量（kg）
V-08PF6	50	2.6	70	23.5	0.60
	60	3.0	75	27	
V-12PF6	50	3.3	135	30	0.97
	60	4.1	145	32	

※特性はJIS C 9603に基づく

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〔本体への表示内容〕

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

【製造年】本体に西暦４ケタで表示してあります
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件　JIS C 9921-2による

環境条件	電　圧	単相100V	定格電圧による
	周 波 数	50Hzおよび60Hz	定格周波数による
	温　度	20℃	JIS C 9603から引用
	湿　度	65%	
	設置条件	標準設置	据付説明書による
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「**仕様**」による
想定時間	１年間の使用時間	換気時間[a] 台　所　2410時間/年 居　室　2193時間/年 トイレ　2614時間/年 浴　室　1671時間/年	
注[a] 24時間換気のものは、8760時間/年とする。			

〔設計上の標準使用期間とは〕
※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（上表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。
●本製品は「居室」設置条件にて、上表の「想定時間」の値を用います。
●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

愛情点検　☆長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。
- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
- こげ臭いにおいがする。
- 本体取付部に腐食、破損等がある。

▶ 使用中止　故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ		
サービスを依頼されるとき便利です。	形　名	
	お買上げ年月日	年　月　日
	お買上げ店名（住　所）（電話番号）	（　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号　電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。